


RØDE

MICROPHONES


NT1 & AI-1 Guide de prise en main

NT1


1 Montez le NT1 dans la suspension SMR

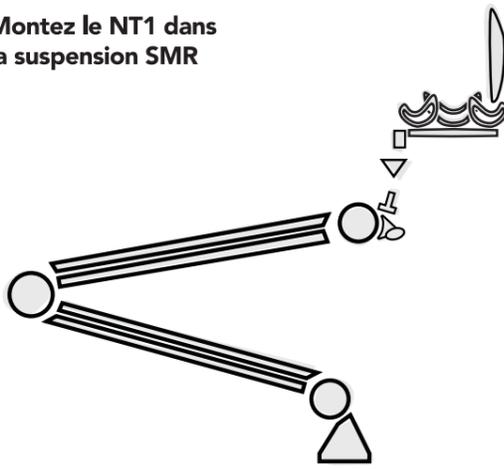

2 Fixez la suspension sur le pied de micro

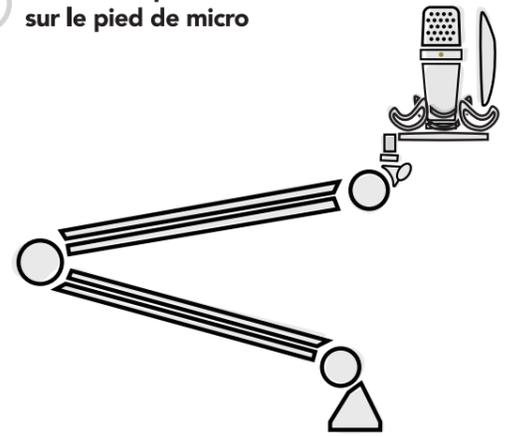


3 Connectez votre câble XLR au NT1

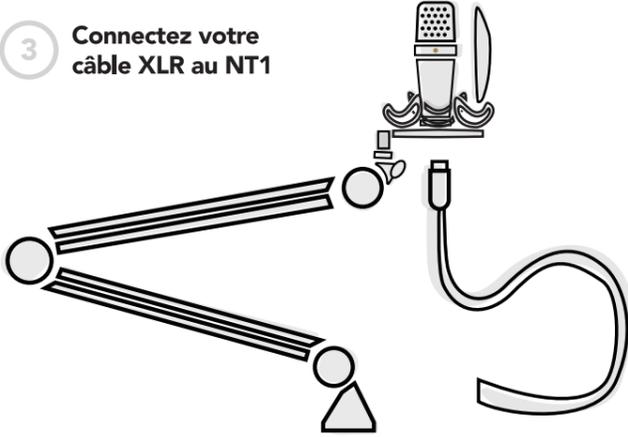


AI-1 INTERFACE

4 Connectez l'interface AI-1 à l'ordinateur

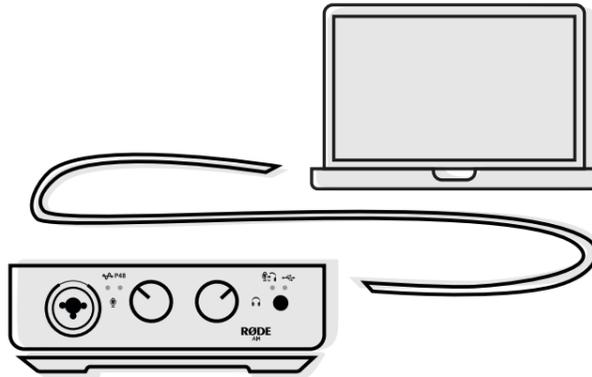


5 Connectez le NT1 à l'interface AI-1

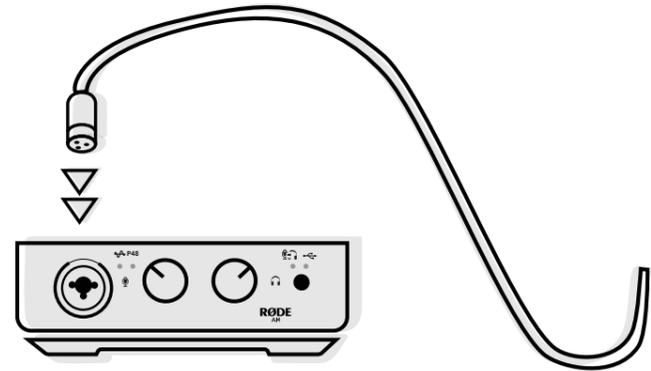


6 Activez l'alimentation fantôme (P48). Elle est indispensable pour le fonctionnement des microphones statiques

A Appuyez sur la touche gauche (P48) pour activer l'alimentation fantôme; l'indicateur P48 s'allume en rouge

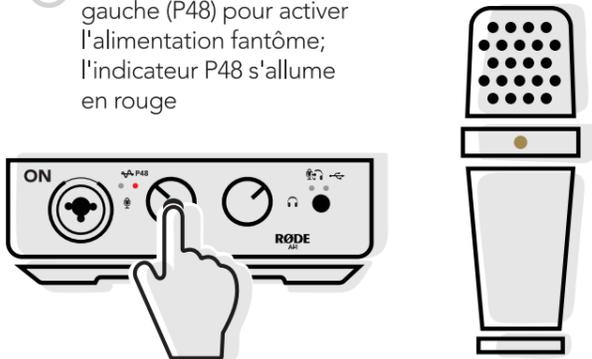

B Désactivez l'alimentation fantôme si vous utilisez un microphone dynamique. Appuyez sur la touche gauche (P48) pour la désactiver; l'indicateur P48 s'éteint

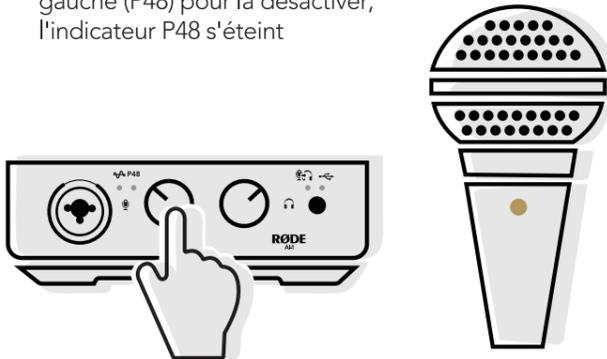


7 Réglez le niveau d'entrée


A Si la couleur reste verte, tout va bien



B Si elle passe au rouge, baissez un peu le niveau

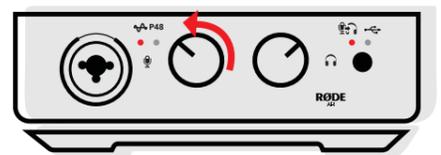


8 Branchez le casque et réglez le volume d'écoute
*casque non livré

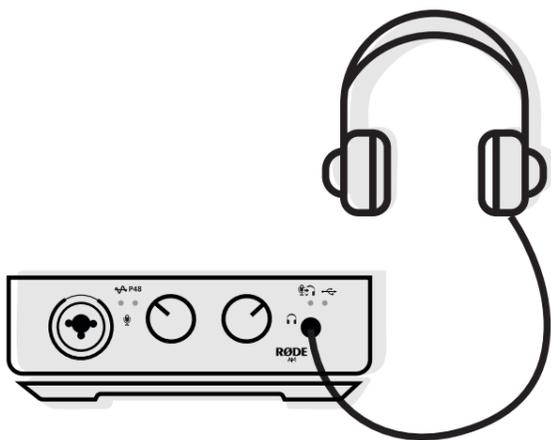

9 Activez la fonction d'écoute directe (Direct Monitor) en appuyant sur la touche de droite




A ON – Le signal audio du microphone est envoyé directement à la sortie casque

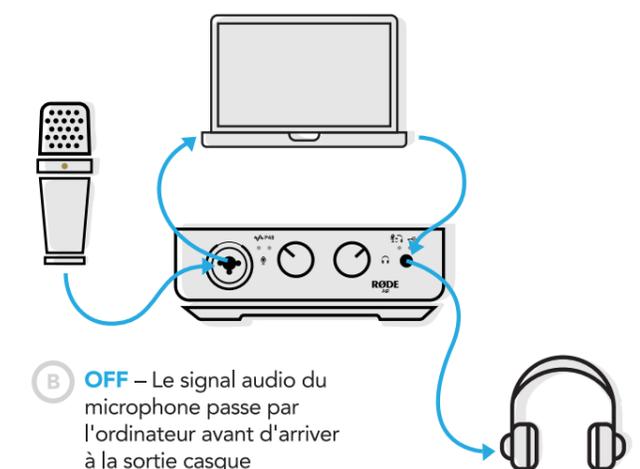

B OFF – Le signal audio du microphone passe par l'ordinateur avant d'arriver à la sortie casque

10 Si désiré, branchez des enceintes amplifiées
*débranchez le casque pour activer la sortie enceintes

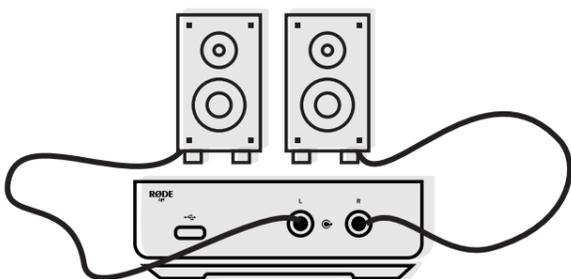

À présent,
vous êtes prêt à créer !

Vous aimez votre nouveau produit?
Partagez avec nous #rodeai1

@rodemic
@rodemics
rodemic



Pour en savoir plus, scannez le code QR

www.rodemic.com